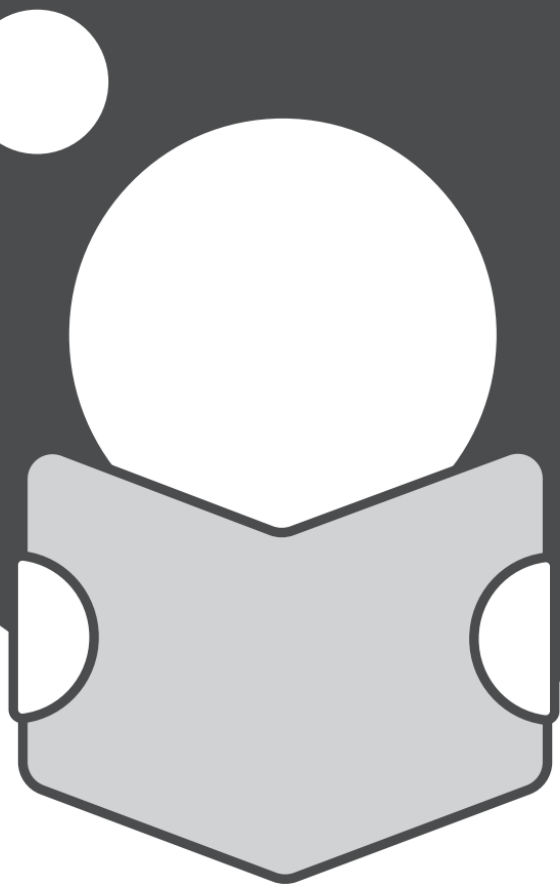

IBIZABT

BT MP4 PLAYER

USER GUIDE

sunstech®

CONTENT

KEYS AND SLOTS 3
BASIC OPERATIONS 4
Turn on the device 4
Volume 4
Battery Level 4
MUSIC 5
Play music 5
PLAY VIDEOS 6
Menu options include 7
FM RADIO 8
FM submenu 8
BLUETOOTH 9
PEDOMETER 10
SET 11
PICTURES 12
EBOOK 12
OTHER SETTINGS 12
Micro SD Card 12
Folder view 13
Tools 13
USING USB DISK 13
TECHNICAL SPECIFICATIONS 14
SAFETY INSTRUCTIONS 15

English

KEYS AND SLOTS

1. MODE: Menu / Return
2. PLAY: short press: Enter/play/pause, long press: turn on/off
3. LAST: Previous Music / Rewind
4. NEXT: Next Music / Fast-Forward
5. -:Volume decrease
6. +: Volume increase
7. Main power ON/OFF switch
8. Earphone jack
9. USB port (micro 5Pin)
10. Micro SD slot

BASIC OPERATIONS

Turn on the device

When Main Power Switch is turned **OFF**, slide button to turn on device.

When Main Power Switch is turned **ON** long press **PLAY** to turn on/off device.

After finishing using the player, be sure that the button **ON/OFF** will be OFF.

Volume

Use **+/-** key to adjust volume.

Battery Level

The power displays full. With the increase in the use of time, the battery indicator will be reduced.

When the battery is almost/completely run out. The battery icon will be complete white and the unit should be charged to through of the micro USB.

Warning: When not using the player more than 6 months, please remember to recharge again.

MUSIC

Play music

Enter main menu, press **LAST/ NEXT** scrolling to "Music".

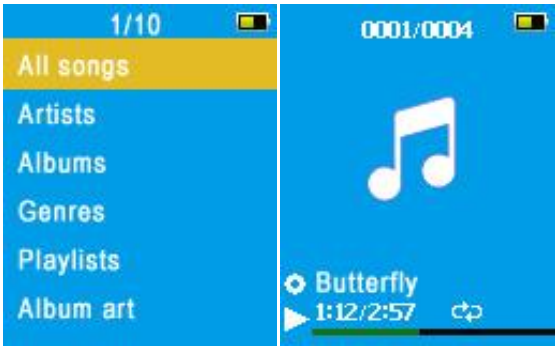

Press **PLAY** to music select menu. Menu options include:

All songs: show all song in Shuffle all and Memory.

Artists: Alphabetically arranged a concert in memory of all those songs.

Albums: Displayed in the first word phonetic order the album name.

Genres: Displayed by had download music build-in style.

Playlists: include "Playlists on the go [1], Playlists on the go [2], Playlists on the go [3]".

Album art: Displayed by the cover of the album.

Audio books: include: Books, Authors

Create playlist

Local folder

Card folder

Selected song from the menu and press **PLAY** to playing:

Short press **LAST/NEXT**: Select a Track

Long press **LAST/NEXT**: Fast forward / rewind

Short press **PLAY**: Pause / Resume

Short press **MODE**: Enter Music play submenu

Long press **MODE**: Return to the main menu

Music Play Submenu:

Play mode: Play music from… (All songs / this artist / this album / this genre), Repeat, Shuffle, Repeat settings (Repeat Mode, Replay Times, Replay Interval).

Sound settings: Equalizer, Variable Speed Playback, Volume limit.

Add to playlist

Remove from Playlist

Sleep timer

Delete

Bookmarks

PLAY VIDEOS

This player only available to AMV files. For others video format, you can switch it by use the video conversion tool, and then can be played.

1. Enter main menu, press **NEXT** scrolling to "Video", Press **PLAY** to enter.

2. Select the track you want to play, press **PLAY** to start playing.

3. Press **MODE** to enter submenu.

Brightness, Repeat, Delete video, Create Playlist.

1. In the main menu press **LAST/ NEXT** scrolling to "Recordings", press **PLAY** enter menu interface.

2. In the menu interface select "Start voice recording", press **PLAY** button to start recording.

3. Press **PLAY**: start / pause recording

Long press **MODE**: Save the recording and return to the menu screen.

Menu options include

Start voice recording

Recordings library: enter recording library, Play Recording.

Storage: internal memory, external memory.

Record Format: MP3, WAV, ACT format.

Record Settings: set Rec bitrates, Track AVR mode, set recording scene.

FM RADIO

Using the FM function you must insert your earphone.

In the main menu press **LAST/ NEXT** scrolling to "FM radio", press **PLAY** enter.

Press **PLAY**: next channel.

Short press **LAST/NEXT**: fine turning channel.

Long press **LAST/NEXT**: Automatically search and enter the previous / next channel.

Short press **MODE**: enter to FM submenu.

FM submenu

Start FM radio recording: enter FM recording mode, Operational approach same as "4. Record".

Save to preset: save to the listening channel.

Clear preset: Clear has been saved stations.

Auto tune: Automatic search channel.

Tuner Region: channel selection.

FM Recording: enter FM recording library, Play Recording.

BLUETOOTH

In the main menu press **LAST/ NEXT** scrolling to "Bluetooth", press **PLAY** enter menu interface.

BT Control: select Enable Bluetooth, Disable Bluetooth.

Search Device: press **PLAY** to select it, will be enter searching interface, searched the device will be display in the Bluetooth Device List Automatically. Long press **MODE** return to the previous menu.

Device's List: press **PLAY** to select it, and then press **LAST/ NEXT** to select device, press **PLAY** to the device menu.

The current state of the device is available: can proceed to do "Connect" and "Unpair".

Current devices are "Connecting": can proceed to do "Disconnect".

Long press **MODE** return to the previous menu.

All Music: Play music through a Bluetooth device is connected.

BT Now Playing

PEDOMETER

Select “Pedometer” on main menu and press **PLAY** to enter.

Start: press **PLAY** enter pedometer interface and start counting steps.

S: steps

D: distances, Unit: m

C: calories, Unit: kcal

S: speed, Unit: km/h

T: times, Unit: s

Press **PLAY** Return to menu and save the results of this counting step.

Personal Info: Select your Mode, Stride, Weight, and Height.

Results Tracker: See the results of the last three counting steps.

Delete record: Clear all results counting steps.

SET

You can set system performances here.

In the main menu press **LAST/ NEXT** scrolling to "set", press **PLAY** enter menu interface:

1. Play mode: Play music from, Repeat, Shuffle

2. Sound settings: Equalizer, Volume limit, Key tone

3. Sleep timer: set sleep timer: 1min~99min

4. Display settings:

Brightness: range: 0~11, default 5.

Backlight timer: 10 seconds, 20 seconds, 30 seconds and always bright.

Screensaver: None, Digital clock, Album art, Screen off, Demo mode.

5. Date and time

6. Slideshow settings

7. Language

8. Information

9. Format device: To format the main dish or TF Card.

10. Factory settings: recover the initial value of all options in the set.

PICTURES

1. In the main menu press **LAST/ NEXT** scrolling to "Pictures", press **PLAY** enter menu interface.

2. Select a picture, press **PLAY** to browse picture.

3. Push **LAST/NEXT**, Switching between different pictures,

4. Press **MODE**, enter the picture submenu:

Brightness, Backlight timer, Slideshow settings, Delete picture, Create Playlist

EBOOK

1. In the main menu press **LAST/ NEXT** scrolling to "EBook", press **PLAY** enter menu interface.

2. Choose txt file, Press the **PLAY** button to start reading

3. Press **LAST/NEXT**: Up and down page

4. Press **MODE**, enter EBook submenu:

Play setting, Delete eBook, Bookmark Select, Delete bookmark, Add bookmark, and Page select.

OTHER SETTINGS

Micro SD Card

The player support micro SD/ micro SDHC (TF) Card

When the plug TF card, Each function selection menu will appear Local folder / Card folder option, Select the appropriate menu, press **PLAY** to select it.

Folder view

Display and edit all the directories and files.

In the main menu press **LAST/ NEXT** scrolling to "Folder view", press **PLAY** button enter menu interface.

Select the desired option,

Short press **PLAY**: Browse / play.

Press **MODE**: enter "Delete", Delete this file or directory.

Long press **MODE**: return to the previous menu

Tools

In the main menu press **LAST/ NEXT** scrolling to "Tools", press **PLAY** button enter menu interface.

Calendar.

Stopwatch.

Alarm: Alarm clock set.

Auto FM.

USING USB DISK

The player is also a standard USB disk. Supported by Windows / Mac.

Use USB cable to connect PC, choose Charge & transfer, press **PLAY** enter "USB disk" model. Choose Charge & play, can while charging, while using the player.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimension	75×45×18mm	
Weight	33 g	
Screen	1.8 TFT (128*160)	
Connecting to PC	High Speed USB2.0 (micro 5PIN)	
Music Formats	MP3, WMA, WAV, OGG, M4A, APE, FLAC	
MP3, WMA	Max. Output	(L) 10mW + (R)10mW (32Ohm)
	MP3 Bit rate	8K bps – 320K bps
	WMA Bit rate	5K bps – 384K bps
FM radio	Receiver frequency range	87MHz – 108MHz
	Signal to noise ratio	45dB
Photo format	JPG, BMP, GIF	
Operate Temperature	5 to 40 degree	
Supported Systems	Windows / Mac, etc.	

Please note: Design and characters may change without prior notice.

SAFETY INSTRUCTIONS

Please keep this user manual in a safe place along with your purchase receipt and carton for future reference. The safety precautions enclosed here in reduce the risk of fire, electric shock and injury when correctly adhered to

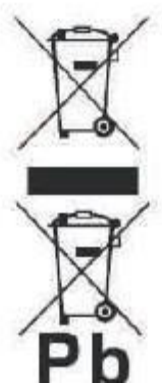	Correct disposal of this Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)(WEEE) Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused. This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end of-life should be disposed of separately from your household waste. Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling centre. In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic products. Please help us to conserve the environment we live in!
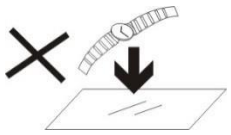	DO NOT place objects on top of the device, as objects may scratch the device.
	DO NOT expose the device to dirty or dusty environments.
	DO NOT place the device on an uneven or unstable surface.
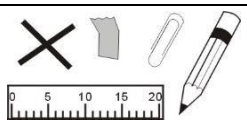	DO NOT insert any foreign objects into the device.
	DO NOT expose the device to strong magnetic or electrical field.
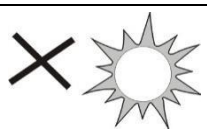	DO NOT expose the device to direct sunlight as it can damage the device. Keep it away from heat sources.

	DO NOT store your device in temperatures higher than 40°C(104°F). The internal operating temperature for this device is from 20°C(68°F) to 60°C(140°F).
	DO NOT use the device in the rain.
	Please check with your Local Authority or retailer for proper disposal of electronic products.
	The device and adaptor may product some heat during normal operation of charging. To prevent discomfort or injury from heat exposure, DO NOT leave the device on your lap.
	POWER INPUT RATING: Refer to the rating label on the device and be sure that the power adaptor complies with the rating. Only use accessories specified by the manufacturer.
	Clean the device with a soft cloth. If needed, dampen the cloth slightly before cleaning. Never use abrasives or cleaning solutions.
	Always power off the device to install or remove external devices that do not support hot-plug.
	Disconnect the device from an electrical outlet and power off before cleaning the device.
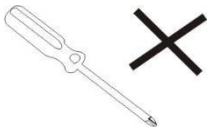	DO NOT disassemble the device. Only a certified service technician should perform repair.
	The device has apertures to disperse heat. DO NOT block the device ventilation, the device may become hot and malfunction as a result.
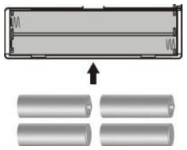	Risk of explosion if battery replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instruction.
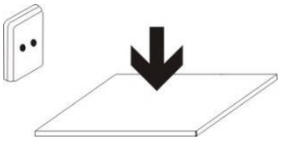	PLUGGABLE EQUIPMENT: the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

	European Union: Disposal Information. This symbol means that according to local laws and regulations your product and/or its battery shall be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. The separate collection and recycling of your product and/or its battery at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.
MADE IN CHINA	

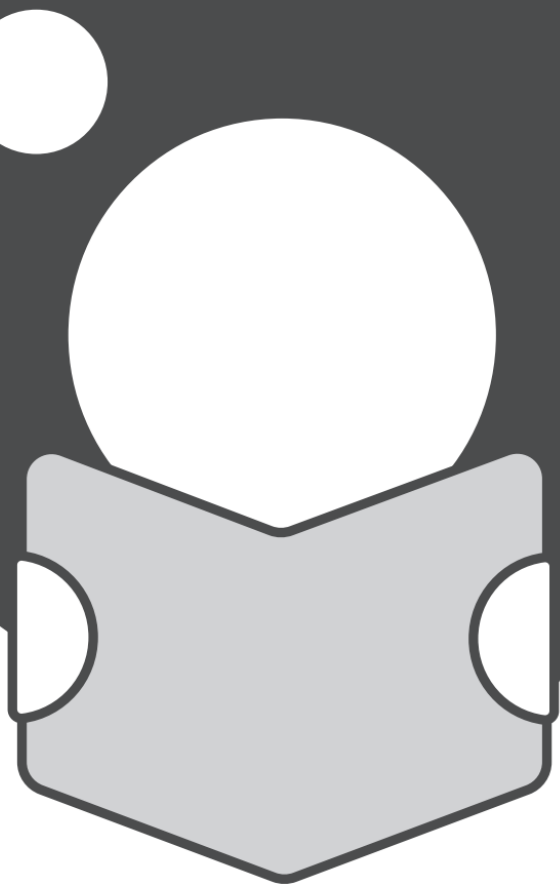

IBIZABT

REPRODUCTOR MP4 BT

GUÍA DE USUARIO

sunstech®

CONTENIDO

TECLAS Y RANURAS 3
Operaciones básicas 4
  Conecte el aparato 4
  Volumen 4
  Nivel de la batería 4
MÚSICA 5
  Reproducir música 5
REPRODUCIR VIDEOS 6
  Las opciones del menú incluyen 7
RADIO FM 8
  Submenú FM 8
BLUETOOTH 9
PEDÓMETRO 10
AJUSTES 11
IMÁGENES 12
EBOOK 12
OTROS AJUSTES 13
  Tarjeta micro SD 13
  Ver carpeta 13
  Herramientas 13
USAR UNIDAD USB 14
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 14
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 15

TECLAS Y RANURAS

1. MODO: Menú / Volver
2. PLAY: pulsación corta: Entrar/reproducir/pausa, pulsación larga: encender/apagar
3. ÚLTIMA: Música Anterior/ Retroceder
4. SIGUIENTE: Música Siguiente/ Avanzar rápido
5. -: Disminuir volumen
6. +: Aumentar volumen
7. Interruptor ON/OFF de alimentación
8. Clavija para auriculares
9. Puerto USB (micro 5 Pin)
10. Ranura micro SD

OPERACIONES BÁSICAS

Conecte el aparato

Cuando el interruptor de alimentación está **apagado**, deslice el botón para encender el dispositivo.

Cuando el interruptor de alimentación está **encendido**, mantenga pulsado el botón **PLAY** (Reproducir) para encender o apagar el dispositivo.

Cuando termine de utilizar el reproductor, asegúrese de que el botón **ON/OFF** queda en la posición de apagado (OFF).

Volumen

Use la tecla **+/-** para ajustar el volumen.

Nivel de la batería

La carga de la batería está completa. Con el aumento del uso en el tiempo, el indicador de batería se irá reduciendo.

La carga de la batería está casi/completamente descargada. El ícono de batería quedará completamente en blanco y la unidad deberá recargarse mediante un cable micro USB.

Advertencia: Si no usa su reproductor durante más de 6 meses, recuerde volver a cargarlo.

MÚSICA

Reproducir música

Entre al menú principal, pulse **LAST/ NEXT** (anterior/siguiente) para desplazarse en "Música".

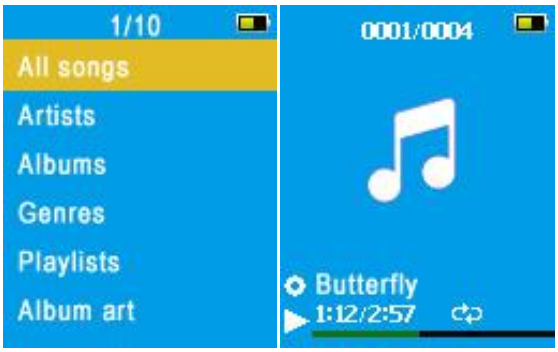

Pulse **PLAY** (reproducir) para entrar al menú de selección de música. Las opciones del menú incluyen:

Todas las canciones: presentar todas las canciones en Orden aleatorio y Memoria.

Artistas: Organización alfabética respecto a la primera letra del nombre del artista.

Álbumes: Presentadas por orden alfabético respecto a la primera palabra del nombre del álbum.

Géneros: Presentadas por tipo de música descargada.

Listas de reproducción: incluye "Listas de reproducción on the go [1], Listas de reproducción on the go [2] y Listas de reproducción on the go [3]".

Carátula del álbum: Presentadas por carátula del álbum.

Audiolibros: incluye: Libros, Autores

Crear lista de reproducción

Carpeta Local

Carpeta de la tarjeta

Seleccionar canción del menú y pulsar **PLAY** para reproducir:

Pulsación corta **LAST/NEXT** (anterior/siguiente): Seleccione una pista:

Pulsación larga: **LAST/NEXT** Avance y retroceso rápido.

Pulsar brevemente para **PLAY**; Pausa/Reanudar.

Pulsar brevemente para **MODE**; Entrar en el submenú Music Play:

Pulsación larga para **MODE**; Volver al menú principal.

Submenú de reproducción de música:

Modo de reproducción: Reproducir música desde… (Todas las canciones / este artista / este álbum / este género), Repetir, Aleatorio, Repetir definiciones (Repetir Modo, número de repeticiones, intervalo de repetición).

Ajustes de sonido: Ecualizador, Velocidad de reproducción variable, límite de volumen.

Añadir a la lista de reproducción

Mover de la lista de reproducción

Tiempo de espera

Eliminar

Marcadores

REPRODUCIR VIDEOS

Este reproductor sólo acepta archivos AMV. Para otros formatos de vídeo, puede usar una herramienta de conversión de vídeo para poder reproducirlos.

1. Entre al menú principal, pulse **NEXT** (siguiente) para entrar en "Vídeo", pulse **PLAY** para entrar.

2. Seleccionar la pista que pretende reproducir, pulse **PLAY** para iniciar la reproducción.

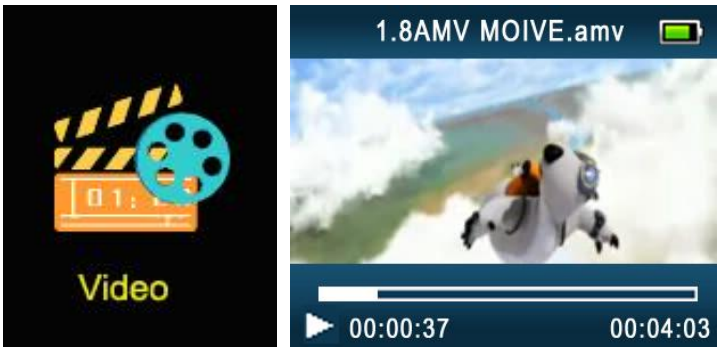

3. Presione **MODE** para entrar en el submenú.

Luminosidad, Repetir, Eliminar vídeo, Crear lista de reproducción.

1. En el menú principal, pulse **LAST/ NEXT** (anterior/siguiente) para desplazarse en "Grabaciones", pulse **PLAY** para entrar en la interfaz del menú.

2. En la interfaz del menú seleccione "Iniciar grabación de voz", pulse el botón **PLAY** para empezar a grabar.

3. Presione **PLAY** para iniciar o poner en pausa la grabación.

Pulsación larga para **MODE**; Guarde la grabación y vuelva a la pantalla del menú

Las opciones del menú incluyen

Empezar a grabar voz

Biblioteca de grabaciones: entrar en la biblioteca de grabaciones, reproducir grabaciones.

Almacenamiento: memoria interna, memoria externa.

Formato de grabación: Formato MP3, WAV y ACT.

Configuraciones de grabación: configurar bitrates de grabación, modo de rastreador AVR, configurar escenario de grabación.

RADIO FM

La función FM es utilizada con auriculares.

En el menú principal, pulse **LAST/ NEXT** (anterior/siguiente) para desplazarse en "Radio FM", pulse **PLAY** para entrar.

Pulse **PLAY**: emisora siguiente.

Pulse **LAST/NEXT** (anterior/siguiente): para ajustar la emisora.

Una pulsación larga: **LAST/NEXT:** Búsqueda automática y entrar en el canal anterior/siguiente.

Pulse **MODO**: entrar en el submenú FM.

Submenú FM

Iniciar grabación de radio FM: entre en el modo de grabación FM, proceso operativo igual al "4. Registro".

Guardar como predefinido: guardar la emisora escuchada.

Borrar presintonizado: Borrar todas las emisoras de radio guardadas.

Sintonización automática: Búsqueda automática de canales.

Sintonizador de zona: selección de emisora.

Grabación FM: entrar en la biblioteca de grabaciones FM, reproducir grabaciones.

BLUETOOTH

En el menú principal, pulse **LAST/ NEXT** (anterior/siguiente) para desplazarse en "Bluetooth", pulse **PLAY** para entrar en la interfaz del menú.

Control BT: selecciona activar Bluetooth y desactivar Bluetooth.

Buscar dispositivo: pulse **PLAY** para seleccionar, entrará a la interfaz de búsqueda, se presentará automáticamente la lista de dispositivos Bluetooth. Pulsación longa de **MODE** para volver al menú anterior

Lista de dispositivos: pulse **PLAY** para seleccionar y luego pulse **LAST/NEXT** (anterior/siguiente) para seleccionar el dispositivo y pulse **PLAY** para ir al menú del dispositivo.

El estado actual del dispositivo es “disponible”: puede seguir para "Conectar" y "Desasociar".

Los dispositivos actuales se están conectando": puede seguir para desconectar.

Pulsación longa de **MODE** para volver al menú anterior

Todas las músicas: El dispositivo Bluetooth está conectado, puede reproducir música en este modo.

Reproduciendo desde BT

PEDÓMETRO

Seleccione "Podómetro" en el menú y pulse **PLAY** para entrar.

Inicio: pulse **PLAY** para entrar en la interfaz del podómetro e iniciar el cuenta pasos.

S: pasos

D: distancias, Unidad: m

C: calorías, Unidad: kcal

S: velocidad, Unidad: km/h

T: tiempo, Unidad: segundos

Pulse **PLAY** para volver al menú y guardar los resultados del recuento de pasos.

Información personal: Seleccione el Modo, paso, peso y altura.

Rastreador de resultados: Ver los resultados de los tres últimos recuentos de pasos.

Eliminar grabación: Borrar todos los resultados de recuento de pasos.

AJUSTES

Puede configurar las funciones del sistema aquí.

En el menú principal, pulse **LAST/ NEXT** (anterior/siguiente) para desplazarse en "Configuraciones", pulse **PLAY** para entrar en la interfaz del menú:

1. Modo de reproducción: Reproducir música a partir de, Repetir, Aleatorio

2. Ajustes de sonido: Ecualizador, Límite de volumen, tono de tecla

3. Temporizador de sueño: configurar el temporizador de sueño: 1min~99min

4. Configuración de la pantalla:

Luminosidad: rango: 0~11, por defecto 5.

Tiempo de retroiluminación: 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos y siempre encendido.

Protector de pantalla: Ninguno, reloj digital, carátula del álbum, desconectar pantalla, modo demo.

5. Fecha y hora

6. Ajustes de presentación de imágenes

7. Idioma

8. Información

9. Formatear dispositivo: Para formatear el disco principal o la tarjeta TF.

10. Configuración de fábrica: recuperar la configuración inicial de todas las opciones.

IMÁGENES

1. En el menú principal, pulse **LAST/ NEXT** (anterior/siguiente) para desplazarse en "Fotografías", pulse **PLAY** para entrar en la interfaz del menú.

2. Seleccione una fotografía, pulse **PLAY** para desplazarse en las fotografías.

3. Actualizar **LAST/NEXT** (anterior/siguiente), para desplazarse entre las distintas fotografías,

4. Pulse **MODE**, y entre en el submenú fotografías:

Brillo, Temporizador de la luz de fondo, Ajustes de presentación de imágenes, Eliminar imagen y Crear lista de reproducciones.

EBOOK

1. En el menú principal, pulse **LAST/ NEXT** (anterior/siguiente) para desplazarse en "Ebook", pulse **PLAY** para entrar en la interfaz del menú.

2. Seleccione el archivo txt, pulse el botón **PLAY** para iniciar la reproducción.

3. Pulse **LAST/NEXT** (anterior/siguiente): Desplazarse hacia arriba y hacia abajo en la página.

4. Presione **MODE** para entrar en el submenú EBook:

Configuración de lectura, borrar ebook, seleccionar marcador, borrar marcador, añadir marcador, seleccionar página.

OTROS AJUSTES

Tarjeta micro SD

El reproductor soporta tarjetas micro SD/ micro SDHC (TF)

Al insertar una tarjeta TF, cada menú de la selección de función se presentará en la opción de la carpeta local/ carpeta de la tarjeta, seleccione el menú adecuado y pulse PLAY.

Ver carpeta

Presentar y editar todos los directorios y archivos.

En el menú principal, pulse **LAST/ NEXT** (anterior/siguiente) para desplazarse en "Vista de carpetas", pulse **PLAY** para entrar en la interfaz del menú.

Seleccionar la opción pretendida,

Pulsar brevemente para **PLAY**; Explorar/reproducir.

Pulse **MODE**: pulse "Delete" (eliminar) para eliminar este archivo o directorio.

Pulsación longa de **MODE** para volver al menú anterior.

Herramientas

En el menú principal, pulse **LAST/ NEXT** (anterior/siguiente) para desplazarse en "Herramientas", pulse **PLAY** para entrar en la interfaz del menú.

Calendario

Cronómetro

Alarma: Alarma activada

Auto FM

USAR UNIDAD USB

El lector también es una memoria estándar USB. Compatible con Windows / Mac.

Use un cable USB para conectar el PC, seleccione cargar y transferir, pulse **PLAY** para entrar en el "disco USB". Seleccione cargar y reproducir, puede usar el reproductor mientras este se carga.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensión	75×45×18mm	
Peso	33 g	
Pantalla	1.8 TFT (128*160)	
Conexión al PC	USB2.0 de Alta Velocidad (micro 5PIN)	
Formatos de Música	MP3, WMA, WAV, OGG, M4A, APE, FLAC	
MP3, WMA	Salida Máx.	(L) 10mW + (R)10mW (32Ohm)
	Índice bit MP3	8K bps – 320K bps
	Tasa de bits WMA	5K bps – 384K bps
Radio FM	Rango de frecuencia del receptor	87MHz – 108MHz
	Relación señal-ruido	45dB
Formato foto	JPG, BMP, GIF	
Temperatura de Funcionamiento	5 a 40 grados	
Sistemas Soportados	Windows / Mac, etc.	

Atención: El diseño y las especificaciones pueden alterarse sin aviso previo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para futuras consultas, guarde este manual de usuario en un sitio seguro, junto con el recibo de compra y embalaje. Cumplir las medidas de seguridad aquí mencionadas, reduce los riesgos de incendio, descargas eléctricas y lesiones.

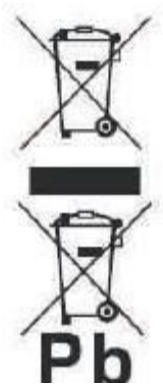	Correcta eliminación de este producto (Residuos de equipos eléctricos y electrónicos (REEE) Su unidad ha sido diseñada y fabricada con materiales y componentes de alta calidad que pueden ser reciclados y reutilizados. Este símbolo significa que el equipo eléctrico y electrónico, cuando haya dejado de funcionar, deberá ser desechado por separado y no con los residuos domésticos. Deseche este equipo en el lugar de recogida de residuos apropiado/centro de reciclaje de su localidad. En la Unión Europea existen sistemas de recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos utilizados. ¡Por favor, ayúdenos a conservar el medio ambiente en el que vivimos!
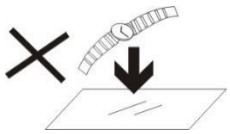	NO coloque objetos encima del aparato porque podrían rayarlo.
	NO exponga el aparato a entornos sucios o polvorientos.
	NO coloque el aparato en una superficie desigual o inestable.
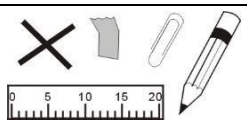	NO introduzca ningún objeto extraño en el aparato.
	NO exponga el aparato a un campo magnético o eléctrico fuerte.
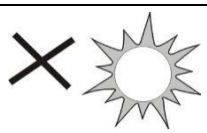	NO exponga el aparato directamente a la luz del sol porque podría dañarlo. Manténgalo apartado de superficies calientes.

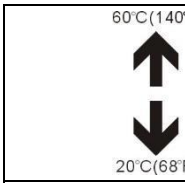	NO guarde el aparato a temperaturas superiores a los 40°C (104°F). La temperatura interna de funcionamiento para este dispositivo es de 20 °C (68 °F) a 60 °C (140 °F).
	NO utilice el aparato bajo la lluvia.
	Consulte con su ayuntamiento o vendedor para saber cómo eliminar de forma correcta los aparatos electrónicos.
	El aparato y el adaptador pueden producir algo de calor durante el funcionamiento normal de la carga. Para evitar la incomodidad o un daño debido a la exposición al calor NO deje el aparato en su regazo.
	CAPACIDAD DE LA POTENCIA DE ENTRADA: Véase la etiqueta del aparato y asegúrese de que el adaptador de potencia corresponde a la capacidad. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
	Limpie el aparato con un paño suave. Si fuera necesario, humedezca ligeramente el paño antes de limpiar. No utilice nunca mezclas abrasivas o productos de limpieza.
	Apague siempre el aparato para instalar o quitar dispositivos externos que no aguanten la conexión en caliente.
	Desconecte el aparato de la toma de corriente eléctrica y apáguelo antes de limpiarlo.
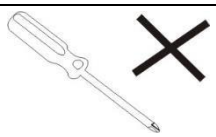	NO desmonte el aparato. Sólo un técnico de servicio autorizado debe realizar las reparaciones.
	El aparato tiene aperturas para liberar calor. NO bloquee la ventilación del aparato, el aparato puede calentarse y comenzar a funcionar mal.
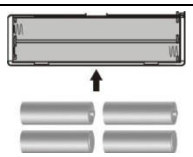	Riesgo de explosión en caso de sustitución de la batería por otra de un tipo incorrecto. Tire las baterías usadas siguiendo las instrucciones.
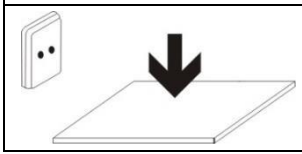	EQUIPAMIENTO ENCHUFABLE: el enchufe debe estar instalado cerca del equipo y tener un acceso fácil.

	Unión Europea: Información de eliminación: Este símbolo significa que, según las leyes y normativas locales, su producto y batería o pilas deben desecharse separadamente de los residuos domésticos. Cuando este producto termine su vida útil, llévelo a uno de los puntos de recogida indicados por sus autoridades locales. En el momento de desecharlas, ayude a conservar los recursos naturales a través de la recogida selectiva y del reciclaje de su producto (+baterías y pilas). Asegúrese que su producto se recicla con seguridad para la salud pública y para el ambiente.
FABRICADO EN CHINA	

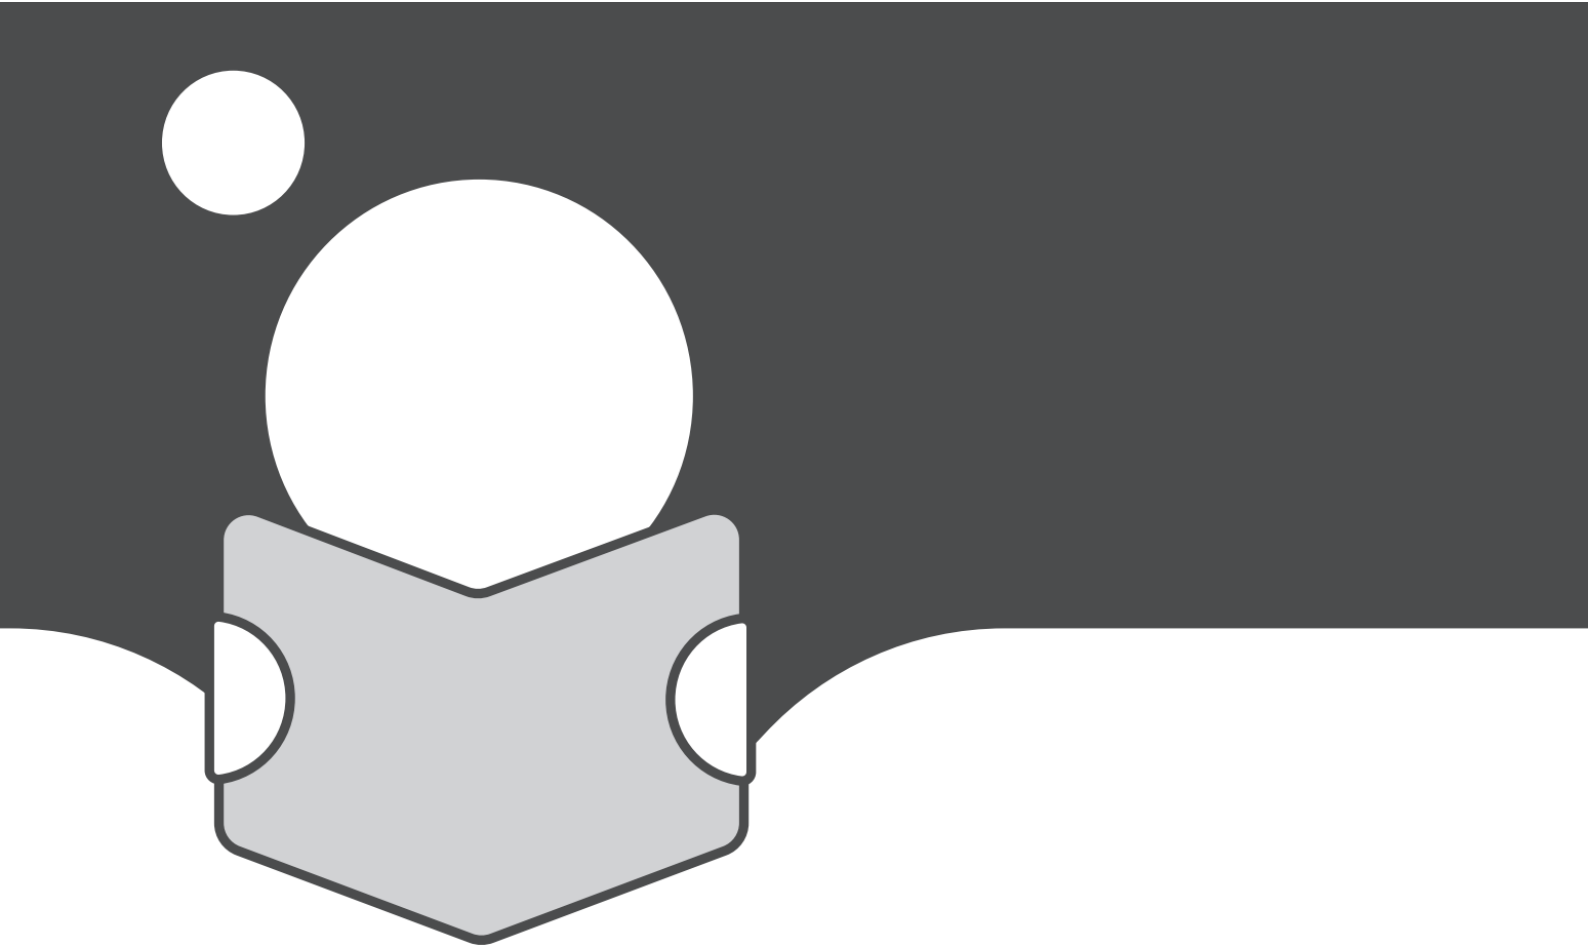

IBIZABT

Lecteur MP4 BT

GUIDE D'UTILISATEUR

sunstech®

CONTENU

BOUTONS ET FENTES 3
OPÉRATIONS DE BASE 4
Mettre l'appareil en marche. 4
Volume 4
Indicateur de charge de batterie 4
MUSIQUE 5
Lire la musique 5
LECTURE DE VIDÉOS 6
Les options de menu comprennent 7
RADIO MF 8
Sous-menu MF 8
BLUETOOTH 9
PODOMÈTRE 10
PARAMÉTRAGE 11
PHOTOS 11
LIVRE ÉLECTRONIQUE 12
AUTRES PARAMÈTRES 12
Carte micro SD 12
Vue Dossier 12
Outils 13
UTILISER UN DISQUE USB 13
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 14
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 15

BOUTONS ET FENTES

1. **MODE** : Menu / Retour
2. **LECTURE** : appui court: Confirmer/Lire/Interrompre, appui long: marche/arrêt
3. **PRÉCÉDENTE:** Musique précédente / Rebobiner
4. **SUIVANTE:** Musique suivante Avance rapide.
5. - : Diminuer volume
6. + : Augmenter du volume
7. Commutateur **Marche/Arrêt** principal
8. Prise d'écouteur
9. Port Micro USB (5 broches micro)
10. Fente micro SD.

OPÉRATIONS DE BASE

Mettre l'appareil en marche

Avec le commutateur principal sur **OFF**, faites glisser le bouton pour mettre l'appareil en marche.
Avec le commutateur principal sur **ON**, faites un appui long pour mettre en marche/arrêter l'appareil.
Après avoir fini d'utiliser le lecteur, assurez-vous que le commutateur **ON/OFF** est sur OFF.

Volume

Utilisez la touche + ou la touche - pour régler le volume..

Indicateur de charge de batterie

L'indicateur indique une batterie complètement chargée. Cette indication diminuera avec l'utilisation.
Quand la batterie est presque/complètement déchargée, l'icône de batterie sera totalement blanche et l'appareil doit être chargé par le port Micro USB.
Attention : Si vous n'avez pas utilisé le lecteur depuis plus de 6 mois, veuillez penser à le recharger.

MUSIQUE

Lire la musique

Accédez au menu principal, appuyez sur **PRÉCÉDENTE/SUIVANTE** pour défiler jusqu'à « Musique ».

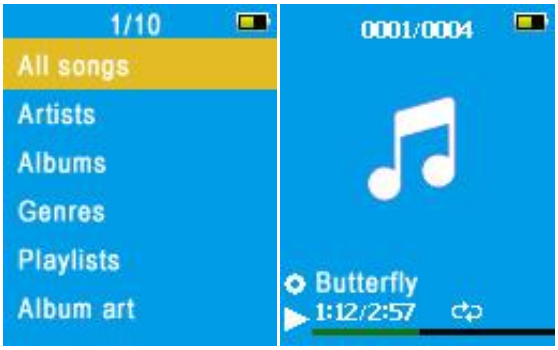

Appuyez sur **PLAY** pour le menu de sélection de musique. Les options de menu comprennent :
Toutes les chansons : Montre toutes les chansons en aléatoire et mémoire.
Artistes : Rangés tous par ordre alphabétique.
Albums : Affichés par ordre alphabétique des noms d'album.
Genres : Affichés par les informations intégrées dans les téléchargements.
Listes de lecture : « Playlists on the go [1], Playlists on the go [2], Playlists on the go [3] ».
Album art : Couvertures d'albums.
Livres audio : comprend Livres, auteurs
Créer liste de lecture
Répertoire local
Répertoire de carte
Sélectionnez une chanson sur le menu et appuyez sur **PLAY** pour lire.
Appui court sur **PRÉCÉDENTE/SUIVANTE :** Sélectionnez une piste
Appui long sur **PRÉCÉDENTE/SUIVANTE :** Avance rapide / Retour rapide
Appui court sur **PLAY :** Pause/Reprise de lecture
Appui court sur **MODE :** Fait passer au sous-menu de lecture de musique

Appui long sur **MODE** : Retour au menu principal
Sous-menu de lecture de musique :

Mode lecture : Lire la musique selon... (Toutes les chansons / Cet artiste / Cet album / Ce genre), Répéter, En ordre aléatoire, Paramètres de répétition (Mode de répétition, Nombre de relectures, Intervalle entre relectures).
Paramètres audio : Égaliseur, Lecture à vitesse variable, Limitation du volume.
Ajouter à liste de lecture
Supprimer de la liste de lecture
Minuteur de veille
Supprimer
Favoris

LECTURE DE VIDÉOS

Ce lecteur ne supporte que les fichiers AMV. Pour les autres formats vidéo, vous pouvez utiliser l'outil de conversion de fichiers vidéo pour les lire ensuite.
1. Sur le menu principal, appuyez sur **SUIVANTE**, allez à « Vidéo », appuyez sur **PLAY** pour confirmer.
2. Sélectionnez le fichier que vous voulez lire et appuyez sur **PLAY** pour lancer la lecture.

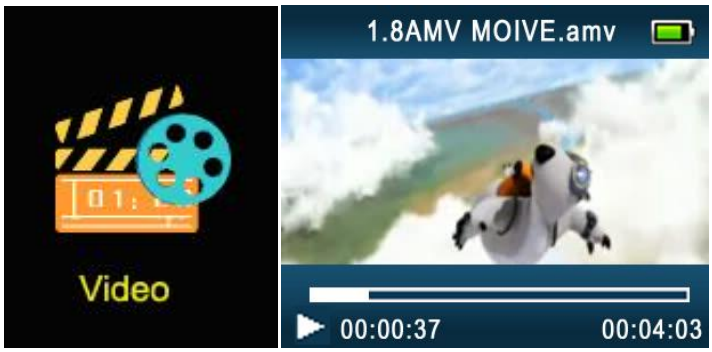

3. Appuyez sur MODE pour accéder au sous-menu.
Luminosité, Répéter, Supprimer vidéo, Créer liste de lecture

1. En étant sur le menu principal appuyez sur **PRÉCÉDENTE/SUIVANTE** pour aller à « Enregistrements », appuyez sur **PLAY** pour accéder à l'interface du menu.
2. Sur l'interface du menu, sélectionnez « Lancer enregistrement vocal », appuyez sur **PLAY** pour commencer l'enregistrement.

3. Appuyez sur **PLAY** : commencer / interrompre enregistrement
Appui long sur **MODE** : Mémoriser l'enregistrement et revenir à l'écran de menu

Les options de menu comprennent

Commence l'enregistrement vocal
Bibliothèque d'enregistrements : accès à la bibliothèque d'enregistrements, Lire les enregistrements.
Mise en mémoire : mémoire interne, mémoire externe.
Formats d'enregistrement : MP3, WAV, ACT.
Paramètres d'enregistrement : taux de débit binaire, suivre mode AVR, Scène d'enregistrement.

RADIO MF

Vous devez insérer la fiche d'écouteur pour utiliser la fonction Radio MF.
En étant sur le menu principal appuyez sur **PRÉCÉDENTE/SUIVANTE** pour aller à « Radio MF », appuyez sur **PLAY** pour confirmer.

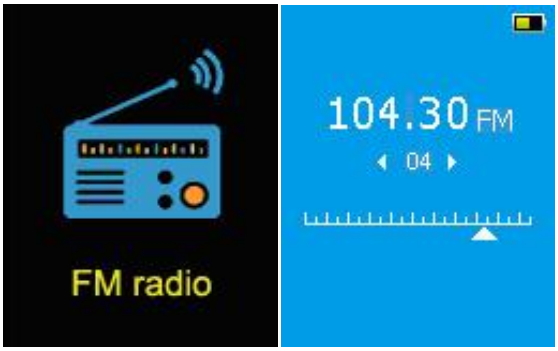

Appui sur **PLAY** : station suivante.
Appui court sur **PRÉCÉDENTE/SUIVANTE** : accord fin sur une station.
Appui long sur **PRÉCÉDENTE/SUIVANTE** : Recherche automatique des stations et passer à la station précédente/suivante.
Appui court sur **MODE** : Accès au sous-menu de M%F.

Sous-menu MF

Commencer l'enregistrement de la station MF: Passage en mode d'enregistrement de MF. Même mode opératoire qu'en « 4. Enregistrer ».
Mémoriser en station préréglée: mémorise la station courante.
Supprimer le pré réglage. La station a été supprimée de la mémoire.
Accord automatique : Recherche automatique de stations.
Accord : sélection de station.
Enregistrements MF : accès à la bibliothèque d'enregistrements MF, Lire les enregistrements.

BLUETOOTH

En étant sur le menu principal appuyez sur **PRÉCÉDENTE/SUIVANTE** pour aller à « Bluetooth », appuyez sur **PLAY** pour accéder à l'interface du menu.

Contrôle de BT : Pour activer/Désactiver Bluetooth.
Rechercher appareil : appuyez sur PLAY pour sélectionner l'option. L'interface de recherche s'affiche, l'appareil recherché sera affiché automatiquement sur la liste des appareils Bluetooth. Appui long sur **MODE** pour revenir au menu précédent.
Liste des appareils : appuyez sur **PLAY** pour la sélectionner puis appuyez sur **PRÉCÉDENTE/SUIVANTE** pour sélectionner l'appareil. Appuyez sur **PLAY** pour le menu d'appareil.
Le statut courant de l'appareil est affiché: vous pouvez « Appairer » ou « désappairer ».
Si les appareils courants sont « Appairés », vous pouvez « Désappairer ».
Appui long sur **MODE** pour revenir au menu précédent.
Toute la musique : Lit la musique d'un appareil Bluetooth connecté.
Lecture via Bluetooth

PODOMÈTRE

Sélectionnez « Podomètre » sur le menu principal et appuyez sur **PLAY** pour confirmer.

Début: Appuyez sur PLAY pour accéder à l'interface de podomètre et commencer à compter les pas.
S: pas
D: distances, Unité: m
C: calories, Unité: kcal
S: vitesse, Unité: km/h
T: temps, Unité: s
Appuyez sur PLAY vous ramène au menu et enregistre les résultats de ce comptage de pas.
Informations personnelles : Sélectionnez votre Mode, Enjambée, Poids et Taille.
Suivi de résultats : Voir les résultats des trois derniers comptages de pas.
Supprimer Enregistrement : Efface tous les résultats de comptage de pas.

PARAMÉTRAGE

Vous pouvez paramétrer ici la performance du système.
En étant sur le menu principal appuyez sur PRÉCÉDENTE/SUIVANTE pour aller à « Set », appuyez sur PLAY pour accéder à l'interface du menu.
1. Mode lecture : Lire la musique de, Répéter, Lecture aléatoire
2. Paramètres audio : Égalisateur, Limitation de volume, tonalité des touches
3. Minuteur de veille : réglage du temps de veille 1 mn ~99 mn
4. Configuration d'affichage :
Luminosité : plage : 0 ~ 11, défaut 5.
Durée de rétroéclairage : 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes et toujours allumé.
Économiseur d'écran : Aucun, Horloge numérique, Couverture d'album, Écran off, Mode Démo.
5. Date et heure
6. Paramètre de diaporama
7. Langue
8. Informations
9. Formater appareil : Pour formater le disque principal ou la carte SD.
10. Paramètres d'usine : revenir à tous les paramètres d'origine

PHOTOS

1. En étant sur le menu principal appuyez sur PRÉCÉDENTE/SUIVANTE pour aller « Photos », appuyez sur PLAY pour accéder à l'interface du menu.
2. Sélectionnez une image, appuyez sur PLAY pour la visionner.
3. Appuyez sur PRÉCÉDENTE/SUIVANTE pour parcourir les photos.
4. Appuyez sur MODE pour accéder au sous-menus de photos :
Luminosité, Minuteur de rétroéclairage, paramètres de diaporama, Supprimer photo, Créer Liste de lecture.

LIVRE ÉLECTRONIQUE

1. En étant sur le menu principal appuyez sur **PRÉCÉDENTE/SUIVANTE** pour aller à « EBook», appuyez sur **PLAY** pour accéder à l'interface du menu.
2. Sélectionnez un fichier texte, appuyez sur **PLAY** pour commencer à lire.
3. Appuyez sur **PRÉCÉDENTE/SUIVANTE :** Pour changer de page.
4. Appuyez **sur MODE** pour accéder au sous-menu de livres électroniques :
Paramètre de lecture, Supprimer livre électronique, Sélectionner favori, Supprimer favori, Ajouter favori, sélectionner page.

AUTRES PARAMÈTRES

Carte micro SD

Le lecteur prend en charge les cartes Micro SD / Micro SHDC.
Quand vous insérez une carte SD, un menu de sélection de fonction s'affichera : Dossier local / Dossier sur carte, Sélectionnez l'option approprié, appuyez sur **PLAY** pour le sélectionner.

Vue Dossier

Afficher et modifier tous les répertoires et fichiers.
En étant sur le menu principal appuyez sur **PRÉCÉDENTE/SUIVANTE** pour aller à « Vue Dossier », appuyez sur **PLAY** pour accéder à l'interface du menu.
Sélectionnez l'option voulue.
Appui court sur **PLAY :** Parcourir/ Lire
Appuyez sur **MODE** pour accéder à « Supprimer », Supprimer ce fichier ou répertoire.
Appui long sur **MODE** pour revenir au menu précédent.

Outils

En étant sur le menu principal appuyez sur **PRÉCÉDENTE/SUIVANTE** pour aller à « Outils », appuyez sur **PLAY** pour accéder à l'interface du menu.
Calendrier
Chronomètre
Réveil Réglage de réveil par radio
Auto MF

UTILISER UN DISQUE USB

Le lecteur est aussi un disque USB standard. Pris en charge par Windows/Mac.
Utilisez un câble USB pour connecter à un PC, sélectionnez Charger et transférer, appuyez sur PLAY pour accéder au modèle « Disque USB ». Sélectionnez Charger et Lire pour utiliser le lecteur durant le chargement.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions	75×45×18mm	
Poids	33 g	
Écran :	1.8'' TFT (128*160)	
Raccordement au PC	USB 2.0 rapide (5 broches micro)	
Formats de musique	MP3, WMA, WAV, OGG, M4A, APE, FLAC	
MP3, WMA	Sortie Maximum	(G)10 mW + (D)10 mW(32 Ohm)
	Débit binaire MP3	8 Kbps ~ 320 Kbps
	Débit binaire WMA	5 Kbps ~ 384 Kbps
Radio MF	Plage de fréquence de réception	87 MHz ~ 108 MHz
	Rapport signal sur bruit	45 dB
Formats photos :	JPEG, BMP, GIF.	
Température de fonctionnement	5 à 40 degrés	
Systèmes d'exploitation pris en charge :	Windows / Mac, etc.	

Veuillez noter : La conception et les caractéristiques peuvent changer sans avis préalable.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez garder ce manuel d'utilisateur dans un endroit sur avec votre reçu d'achat et son emballage pour des consultations futures. Les précautions de sécurité mentionnées ici réduisent les risques d'incendie, de décharge électrique et de blessure lorsqu'elles sont observées correctement.

	Élimination correcte de ce produit (Déchets d'équipement électrique et électronique) (WEEE) Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés. Ce symbole signifie que l'équipement électrique et électronique doit être éliminé séparément des déchets ménagers à la fin de sa vie. Veuillez éliminer cet équipement à votre centre local de collecte/recyclage. Dans l'Union européenne, il existe des systèmes séparés de collecte de produits électriques ou électroniques usagés. Veuillez nous aider à conserver l'environnement dans lequel nous vivons !
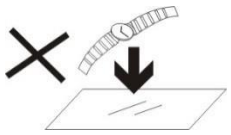	NE mettez PAS des objets sur l'appareil, comme ils peuvent rayer l'appareil.
	N'exposez PAS l'appareil à des environnements sales ou poussiéreux.
	NE posez PAS l'appareil sur une surface inégale ou instable.
	N'insérez PAS d'objets étrangers dans l'appareil.
	N'exposez PAS l'appareil à des champs magnétiques ou électriques forts.
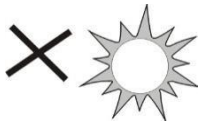	N'exposez PAS l'appareil à la lumière solaire directe car elle peut endommager l'appareil. Gardez-le loin des sources de chaleur.

	NE stockez PAS votre appareil à des températures dépassant 40 °C (104 °F). La température interne de fonctionnement de cet appareil est comprise entre 20 °C (68 °F) et 60 °C (140 °F).
	N'utilisez PAS cet appareil sous la pluie.
	Veuillez consulter votre autorité locale ou votre détaillant pour l'élimination correcte des produits électroniques.
	L'appareil et l'adaptateur peuvent produire de la chaleur durant une charge normale. Pour empêcher un inconfort ou une blessure du à l'exposition à la chaleur, NE gardez PAS l'appareil sur vos genoux.
	TENSION NOMINALE D'ENTRÉE : Voyez la plaque signalétique de l'appareil et assurez-vous que l'adaptateur de courant est conforme aux données nominales. N'utilisez que des accessoires spécifiés par le fabricant.
	Nettoyez l'unité avec un tissu doux. Si nécessaire humidifiez légèrement le tissu avant le nettoyage. N'utilisez pas d'abrasifs ou de solutions de nettoyage.
	Éteignez toujours l'appareil pour installer ou enlever des appareils externes ne prenant pas en charge un branchement à chaud.
	Débranchez l'appareil et éteignez-le avant de le nettoyer.
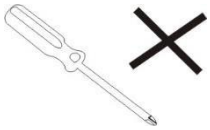	NE démontez PAS l'appareil Seul un technicien de service certifié doit effectuer une réparation.
	L'appareil comporte des ouvertures pour dissiper la chaleur. NE bloquez PAS les ouvertures d'aération, l'appareil peut alors chauffer et ne plus fonctionner correctement.
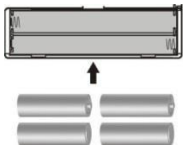	Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect. Éliminez les batteries usagées selon les instructions

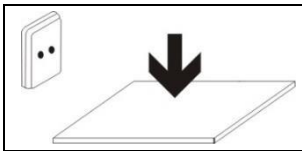	ÉQUIPEMENT POUVANT ÊTRE BRANCHÉ : la prise doit être située près de l'équipement et doit être facilement accessible.
	Union Européenne : Informations sur l'élimination. Ce symbole signifie que selon les lois et règlements locaux, votre produit et/ou sa batterie doit être éliminé séparément des déchets ménagers. Quand ce produit arrive en fin de durée de vie, amenez-le à un point de collecte indiqué par les autorités locales. La collecte et le recyclage séparés de votre produit et/ou de sa batterie au moment de l'élimination aideront à conserver les ressources naturelles et à assurer qu'il est recyclé d'une manière protégeant la santé humaine et l'environnement.
FABRIQUÉ EN CHINE	

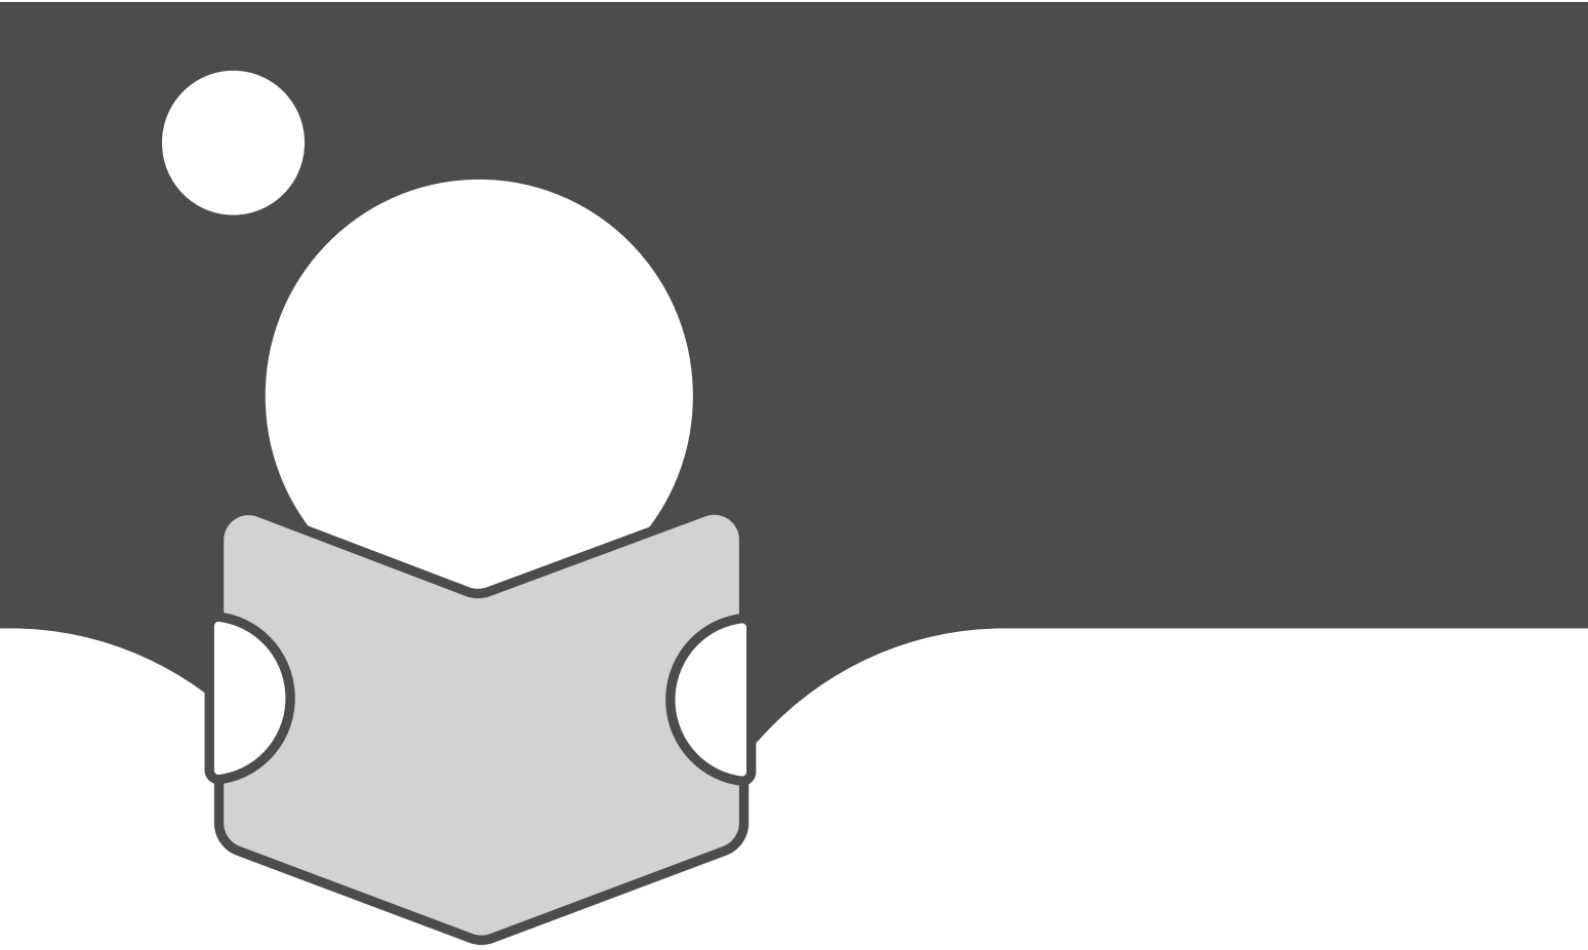

IBIZABT

LEITOR BP MP4

GUIA DO UTILIZADOR

sunstech®

CONTEÚDO

TECLAS E RANHURAS 3
Operações básicas 4
Ligue o aparato 4
Volume 4
Nível de bateria 4
MÚSICA 5
Reproduzir música 5
REPRODUZIR VÍDEOS 6
As opções do menu incluem 8
RÁDIO FM 8
Submenu FM 9
BLUETOOTH 9
PEDÓMETRO 10
SET 11
IMAGENS 12
EBOOK 12
OUTRAS DEFINIÇÕES 13
Cartão micro SD 13
Ver pasta 13
Ferramentas 13
USAR DISCO USB 14
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 14
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 15

TECLAS E RANHURAS

1. MODE: Menu / Voltar
2. PLAY: pressão breve: Entrar/reproduzir/pausa, pressão longa: ligar/desligar
3. ÚLTIMA: Música Anterior/ Retroceder
4. SEGUINTE: Música Seguinte/ Avançar rápido
5. -: Diminuição do volume
6. +: Aumento do volume
7. Principal Interruptor ON/OFF (ligar/desligar)
8. Ficha do auscultador
9. Porta USB (micro 5Pin)
10. Ranhura micro SD

OPERAÇÕES BÁSICAS

Ligue o aparato

Quando o interruptor de alimentação está **desligado**, faça deslizar o botão para ligar o dispositivo.

Quando o interruptor de alimentação está **ligado**, pressione demoradamente o botão **PLAY** (reproduzir) para ligar/desligar o dispositivo.

Ao terminar a utilização do leitor assegure-se que coloca o botão **ligar/desligar** na posição desligado (OFF).

Volume

Utilize a tecla **+/-** para ajustar o volume.

Nível de bateria

🔋 A carga indica estar completa. Com o aumento do uso no tempo, o indicador de bateria será reduzido.

🪫 Quando a bateria está quase / completamente descarregada. O ícone de bateria ficará completamente a branco e a unidade deverá ser recarregada através de um cabo micro USB.

Aviso: Quando não utilizar o leitor durante mais de 6 meses, lembre-se de o voltar a carregar.

MÚSICA

Reproduzir música

Entre no menu principal, prima **LAST/ NEXT** (último/seguinte) para navegar na "Música".

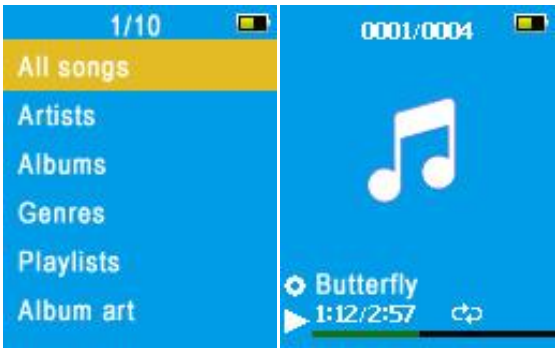

Prima **PLAY** (reproduzir) para o menu de seleção de músicas. As opções do menu incluem:

Todas as canções: mostrar todas as canções em Aleatório e Memória.

Artistas: Organização alfabética de um concerto em memória com todas as canções.

Álbuns: Apresentar por ordem fonética da primeira palavra do nome do álbum.

Géneros: Apresentar no estilo de música integrada transferida.

Listas de reprodução: inclui "Listas de reprodução em movimento [1], Listas de reprodução em movimento [2] e Listas de reprodução em movimento [3]".

Grafismo do álbum: Apresentação por capa do álbum.

Livros áudio: inclui: Livros, Autores

Criar lista de reprodução

Pasta local

Pasta de cartões

Selecionar canção do menu e premir **PLAY** (reproduzir) para reproduzir:

Pressão breve **LAST/NEXT** (última/seguinte): Selecione uma faixa:

Pressão longa **LAST/NEXT** (última/seguinte): Avanço e retrocesso rápido

Pressionar rapidamente **PLAY**: Pausa/Retomar

Pressionar rapidamente **MODE**: Entrar a partir do submenu Música:

Pressionar demoradamente **MODE**: Regressar ao menu principal

Submenu de reprodução de música:

Modo de reprodução: Reproduzir música de… (Todas as canções / este artista / este álbum / este género), Repetir, Aleatório, Repetir definições (Repetir Modo, número de repetições, intervalo de repetição).

Definições de som: Equalizador, Velocidade variável de reprodução, limite de volume.

Adicionar à lista de reprodução

Mover da lista de reprodução

Temporizador de sono

Eliminar

Favoritos

REPRODUZIR VÍDEOS

Este leitor só aceita ficheiros AMV. Para outros formatos de vídeo, pode utilizar a ferramenta de conversão de vídeo e de seguida estes poderão ser reproduzidos.

1. Entrar no menu principal, premir **NEXT** (seguinte) para entrar no "Vídeo", premir PLAY (reproduzir) para entrar.

2. Selecionar a faixa que pretende reproduzir, prima **PLAY** para iniciar a reprodução.

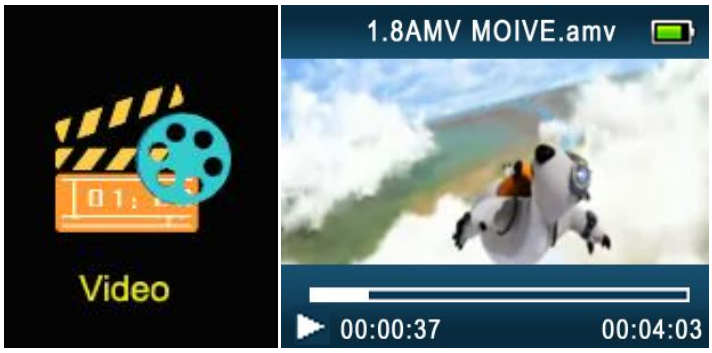

3. Prima **MODE** para entrar no submenu.

Luminosidade, Repetir, Eliminar vídeo, Criar lista de reprodução

1. No menu principal, prima **LAST/ NEXT** (último/seguinte) +ara navegar para "Gravações", prima **PLAY** para entrar na interface do menu.

2. Na interface do menu selecione "Iniciar gravação de voz", prima o botão **PLAY** para começar a gravar.

3. Prima **PLAY** para iniciar/pausar a gravação.

Pressionar demoradamente **MODE**: Guarde a gravação e regresse ao ecrã de menu

As opções do menu incluem

Começar a gravar voz:

Biblioteca de gravações: entrar na biblioteca de gravações, reproduzir gravações.

Armazenamento: memória interna, memória externa.

Formato de gravação: Formato MP3, WAV e ACT.

Definições de gravação: definir bitrates de gravação, modo de seguimento AVR, definir cenário de gravação.

RÁDIO FM

Ao utilizar a função FM tem de inserir os auscultadores.

No menu principal, prima **LAST/ NEXT** (último/seguinte) para navegar para "Rádio FM", prima **PLAY** para entrar.

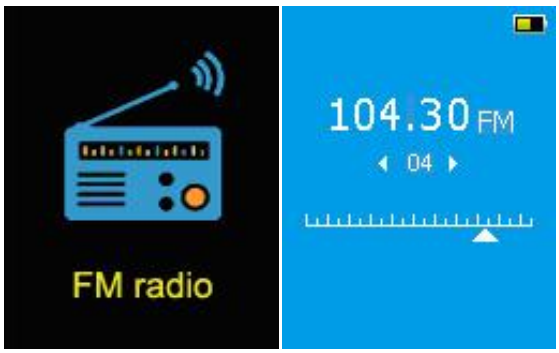

Prima **PLAY**: canal seguinte.

Prima **LAST/NEXT** (último/seguinte): melhorar a sintonização do canal.

Pressão longa **LAST/NEXT** (última/seguinte): Procura automática e entrar no canal anterior/seguinte.

Prima **MODE**: entrar no submenu FM.

Submenu FM

Iniciar gravação de rádio FM: entre no modo de gravação FM, processo operacional igual a "4. Gravação":

Guardar para memória: guarda o canal em audição.

Apagar predefinido: Limpar estações de rádio guardadas.

Sintonização Automática: Busca automaticamente o canal.

Sintonizador de região: seleção de canal.

Gravação FM: entrar na biblioteca de gravações FM, reproduzir gravações.

BLUETOOTH

No menu principal, prima **LAST/ NEXT** (último/seguinte) para navegar para "Bluetooth", prima **PLAY** para entrar na interface do menu.

Controlo BT: seciona ativar Bluetooth, desativar Bluetooth.

Procurar dispositivo: prima **PLAY** para selecionar, irá entrar na interface de pesquisa, a pesquisa irá exibir automaticamente a lista de dispositivos Bluetooth. Pressione demoradamente **MODE** para regressar ao menu anterior.

Lista de dispositivos: prima **PLAY** para selecionar e de seguida prima **LAST/NEXT** (último/seguinte) para selecionar o dispositivo e prima **PLAY** para ir para o menu do dispositivo.

O estado atual do dispositivo é disponível: pode prosseguir para "Ligar" e "Desemparelhar".

Os dispositivos atuais estão a "Ligar": pode prosseguir para "desligar".

Pressione demoradamente **MODE** para regressar ao menu anterior.

Todas as músicas: A reprodução de música através do dispositivo Bluetooth está ligada.

A reproduzir BT

PEDÓMETRO

Selecionar "Pedómetro" no menu e premir **PLAY** para entrar.

Início: prima **PLAY** para entrar na interface do pedómetro e iniciar a contagem de passos.

S: passos

D: distâncias, Unidade: m

C: calorias, Unidade: kcal

S: velocidade, Unidade: km/h

T: tempo, Unidade: s

Prima **PLAY** para regressar ao menu e guardar os resultados da contagem de passos.

Informação pessoal: Selecione o Modo, passo, peso e altura.

Acompanhamento de resultados: Ver os resultados das três últimas contagens de passos.

Eliminar gravação: Limpar todos os resultados das contagens de passos.

SET

Pode definir o desempenho do sistema aqui.

No menu principal, prima **LAST/ NEXT** (último/seguinte) para navegar para "Definições", prima **PLAY** para entrar na interface do menu:

1. Modo de reprodução: Reproduzir música a partir de, Repetir, Aleatório

2. Definições de som: Equalizado, Limite de volume, tom de tecla

3. Temporizador de sono: definir o temporizador de sono: 1min~99min

4. Definição do Visor:

Luminosidade: intervalo: 0~11, por defeito 5.

Tempo de retroiluminação: 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos e sempre brilhante.

Protetor de ecrã: Nenhum, relógio digital, grafismo de álbum, desligar ecrã, modo de demonstração.

5. Data e Hora

6. Ajustes de apresentação de imagens

7. Idioma

8. Informação

9. Formatar dispositivo: Para formatar o prato principal ou o cartão TF.

10. Predefinições: recuperar os valores iniciais de todas as opções nas definições.

IMAGENS

1. No menu principal, prima **LAST/ NEXT** (último/seguinte) para navegar para "Fotografias", prima **PLAY** para entrar na interface do menu.

2. Selecione uma fotografia, prima **PLAY** para navegar nas fotografias.

3. Atualizar **LAST/NEXT** (último/seguinte), navegar entre diferentes fotografias,

4. Prima **MODE**, entre no submenu de fotografias:

Brilho, Temporizador da luz de fundo, Ajustes de apresentação de imagens, Eliminar imagem e Criar lista de reproduções.

EBOOK

1. No menu principal, prima **LAST/ NEXT** (último/seguinte) para navegar para "Ebook", prima **PLAY** para entrar na interface do menu.

2. Selecione o ficheiro txt, prima o botão **PLAY** para iniciar a reprodução

3. Premir **LAST/NEXT** (último/seguinte): Navegar para cima e para baixo na página

4. Prima **MODE** para entrar no submenu EBook:

Definições de reprodução, Apagar e-book, Selecionar Marcador, Apagar marcador, Adicionar marcador, Selecionar página.

OUTRAS DEFINIÇÕES

Cartão micro SD

O leitor suporta cartões micro SD/ micro SDHC (TF)

Ao introduzir um cartão TF, cada menu de seleção de função será apresentado na opção de pasta local/pasta do cartão, selecione o menu adequado e prima **PLAY**.

Ver pasta

Apresentar e editar todos os diretórios e ficheiros

No menu principal, prima **LAST/ NEXT** (último/seguinte) para navegar para "Vista de pastas", prima **PLAY** para entrar na interface do menu.

Selecione a opção desejada,

Pressionar rapidamente **PLAY**: Navegar/reproduzir

Prima **MODE**: prima "Delete" (eliminar) para eliminar este ficheiro ou diretório

Pressione demoradamente **MODE** para regressar ao menu anterior.

Ferramentas

No menu principal, prima **LAST/ NEXT** (último/seguinte) para navegar para "Ferramentas", prima **PLAY** para entrar na interface do menu.

Calendário

Cronómetro

Alarme: Definir alarme

Auto FM

USAR DISCO USB

O leitor também é uma memória standard USB. Compatível com Windows / Mac.

Utilize um cabo USB para ligar ao PC, selecione Carregar e transferir, prima **PLAY** para entrar no modelo "disco USB". Selecione Carregar e reproduzir, enquanto carrega para utilizar o leitor.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensão	75×45×18mm	
Peso	33 g	
Ecrã	1.8 TFT (128*160)	
Conexão ao PC	USB2.0 de Alta Velocidade (micro 5PIN)	
Formatos de Música	MP3, WMA, WAV, OGG, M4A, APE, FLAC	
MP3, WMA	Saída Máx.	(L) 10mW + (R)10mW (32Ohm)
	Taxa bit MP3	8K bps – 320K bps
	Taxa de bits WMA	5K bps – 384K bps
Rádio FM	Intervalo de frequência do recetor	87MHz – 108MHz
	Relação sinal-ruído	45dB
Formato foto	JPG, BMP, GIF	
Temperatura de Funcionamento	5 a 40 graus	
Sistemas Suportados	Windows / Mac, etc.	

Tenha em atenção que: O designa e os caracteres podem alterar-se sem aviso prévio.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Guarde este manual do utilizador num local seguro juntamente com o seu recibo de compra e caixa para futuras consultas. As precauções de segurança aqui incluídas reduzem o risco de incêndio, choques elétricos e lesões quando corretamente respeitadas

	Correta eliminação deste Produto (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) O seu aparelho é concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade que podem ser reciclados e reutilizados. Este símbolo significa que o equipamento elétrico e eletrónico, no final da sua vida-útil, deverá ser descartado separadamente do lixo doméstico. Elimine este equipamento junto do seu centro local de recolha de resíduos/reciclagem. Na União Europeia existem sistemas de recolha seletiva de produtos elétricos e eletrónicos usados. Por favor ajude-nos a conservar o ambiente em que vivemos!
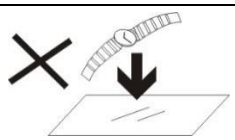	NÃO coloque objetos em cima do aparelho, uma vez que estes o podem riscar.
	NÃO exponha o aparelho a ambientes sujos ou com pó.
	NÃO coloque o aparelho numa superfície desnivelada ou instável.
	NÃO introduza objetos estranhos no aparelho.
	NÃO exponha o aparelho a campos magnéticos ou elétricos fortes.
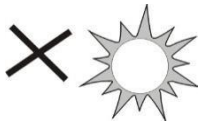	NÃO exponha o aparelho à luz direta do sol, uma vez que isto o pode danificar. Mantenha o aparelho afastado de fontes de calor.

	NÃO guarde o aparelho em zonas com temperatura superior a 40° C (104° F). A temperatura interna de funcionamento para este dispositivo é de 20°C(68°F) a 60°C(140°F).
	NÃO use o aparelho à chuva.
	Consulte as autoridades locais ou o revendedor relativamente à eliminação correta de aparelhos eletrónicos.
	O aparelho e o adaptador podem produzir calor durante o seu normal funcionamento de carga. Para evitar o desconforto ou lesões causados pela exposição ao calor, NÃO deixe o aparelho no seu colo.
	CAPACIDADE DA POTÊNCIA DE ENTRADA: Consulte a etiqueta de voltagem do aparelho e assegure-se que o adaptador de corrente respeita a tensão. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
	Limpe o aparelho com um pano suave. Se necessário humedeça ligeiramente o pano antes de proceder à limpeza. não use nunca soluções abrasivas ou detergentes.
	Desligue sempre o aparelho antes de proceder à instalação ou remoção de aparelhos que não suportem hot-plug.
	Desligue o aparelho da tomada elétrica antes de o limpar.
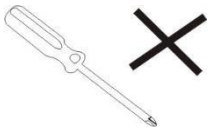	NÃO desmonte o aparelho. Só um técnico de serviço autorizado deve proceder a reparações.
	O aparelho dispõe de aberturas destinadas a libertar calor. NÃO bloqueie a ventilação do aparelho, uma vez que este pode aquecer e avariar-se.
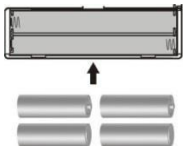	A substituição da bateria por um tipo incorreto comporta um risco de explosão. Retire as baterias usadas de acordo com as instruções.
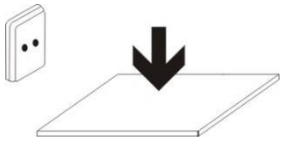	EQUIPAMENTO CONECTÁVEL: a tomada deve estar instalada perto do equipamento e deve ser de fácil acesso.

	União Europeia: Informação de eliminação. Este símbolo significa que, de acordo com as leis e regulamentos locais, o seu produto e/ou a sua bateria devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico. Quando este produto chega ao fim da sua vida útil, deposite-o num ponto de recolha designado pelas autoridades locais. A recolha seletiva e a reciclagem do seu produto e/ou da sua bateria no momento da eliminação ajudará a conservar os recursos naturais e a garantir que este é reciclado de uma forma que protege a saúde humana e o ambiente.
FABRICADO NA CHINA	

sunstech®

For you. For everyone.

RoHS
2011/65/EU